

uni-fitt

www.uni-fitt.com

**Комплекты для подключения
алюминиевых и биметаллических радиаторов**

**Кронштейны
угловые и штыревые**

1/2" | 3/4"



Uni-Fitt company

Made in Italy

Комплекты для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов



Состав комплекта:

- А) Воздухоотводчик ручной — 1 штука;
- Б) Ключ для воздухоотводчика — 1 штука;
- В) Заглушка — 1 штука;
- Г) Левый переходник 1" с прокладкой — 2 штуки;
- Д) Правый переходник 1" с прокладкой — 2 штуки.

Все комплектующие произведены в Италии.

Установка переходников:


1. Убедитесь в том, что прокладки установлены на переходниках;
2. Завинтите переходники с правой и левой стороны радиатора;
3. Завинтите заглушку и воздухоотводчик на переходниках, не связанных с трубами. Воздухоотводчик должен быть установлен в верхний переходник.

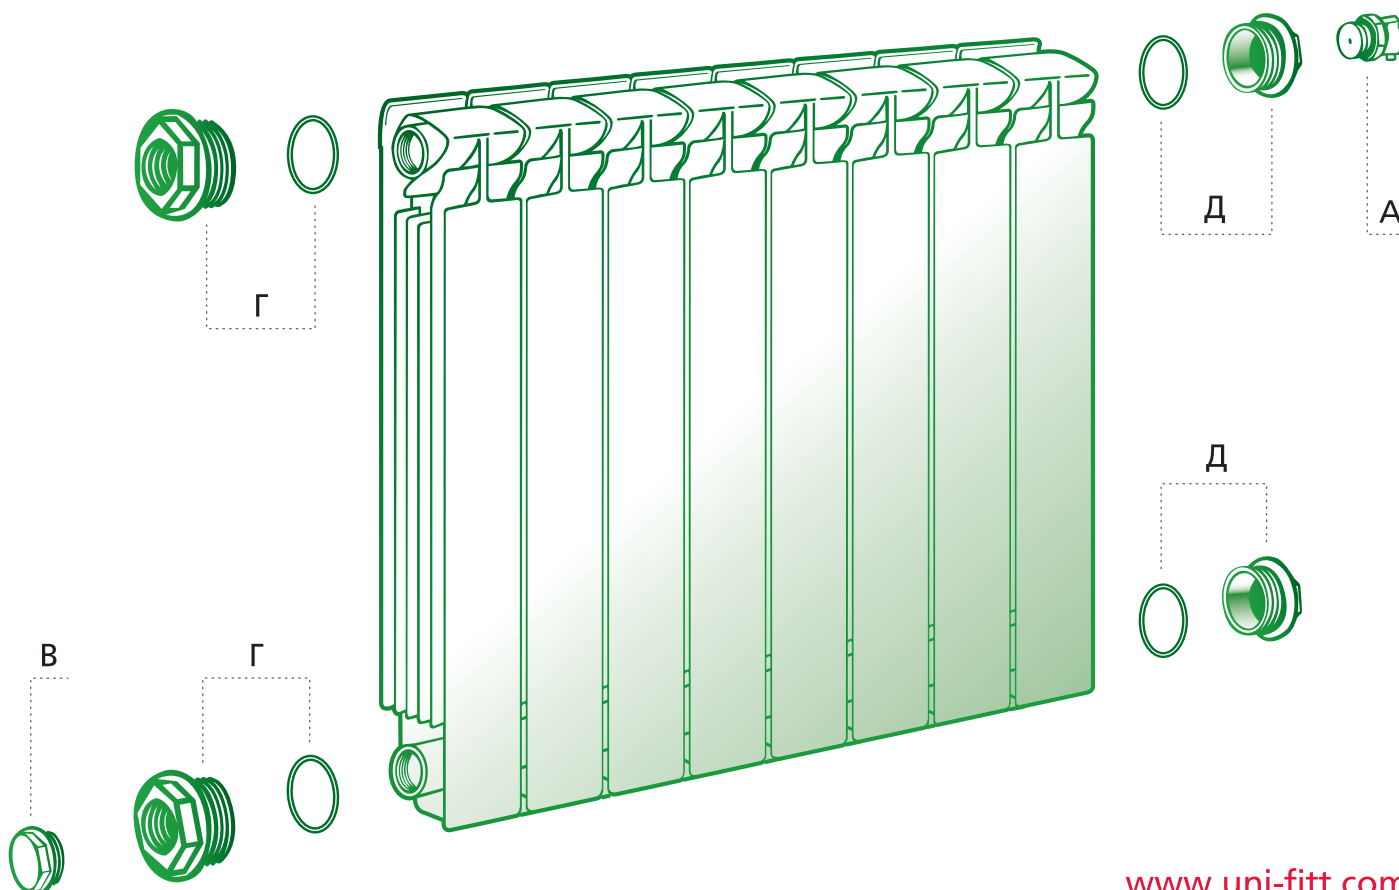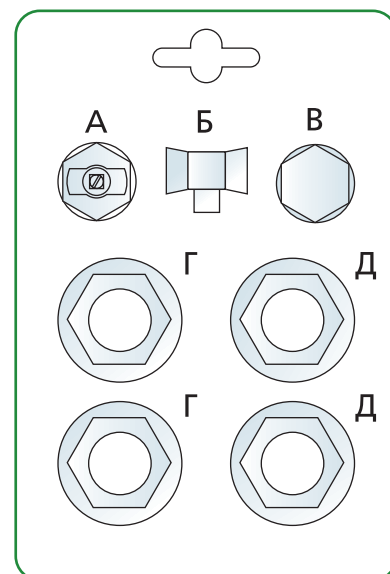


www.uni-fitt.com



— Для монтажа радиатора понадобятся кронштейны!

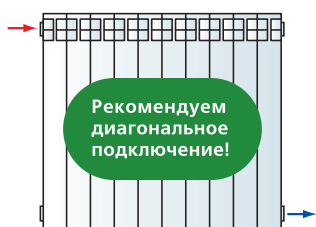

Кронштейн угловой
универсальный

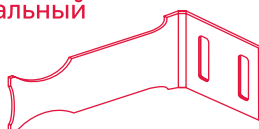

Кронштейн штыревой 7 x 180
с дюбелем (10 x 75)

